


RSP CONIC PRO. Componentes

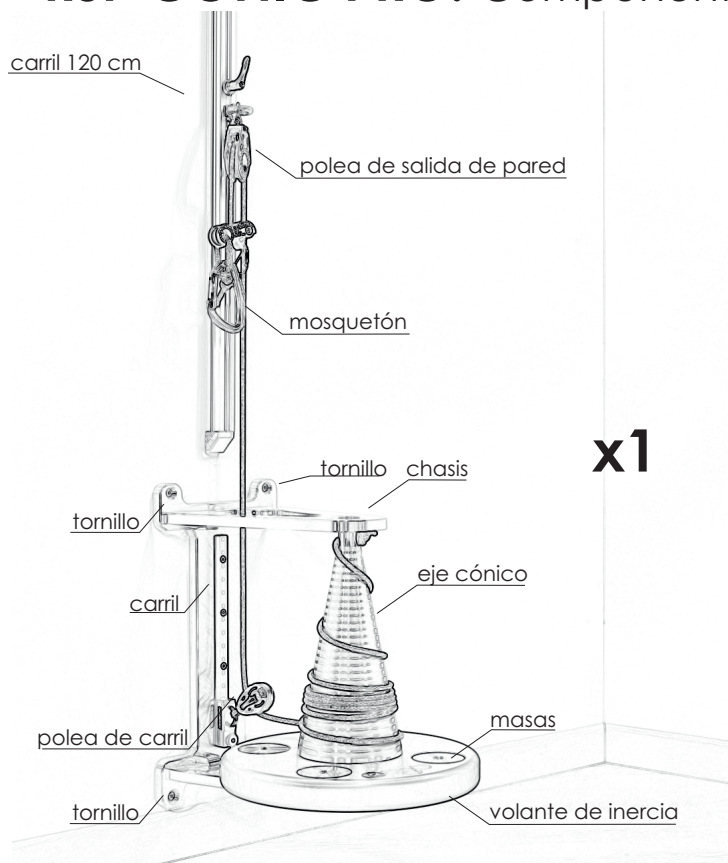

x6



x1 salida suelo.*



x6



x1 salida suelo.*

8 mm Ø

10 mm Ø




x1

* Este cáncamo (de montaje opcional) se utiliza para derivar la polea de salida al suelo.


RSP CONIC PRO. Instalación

1.

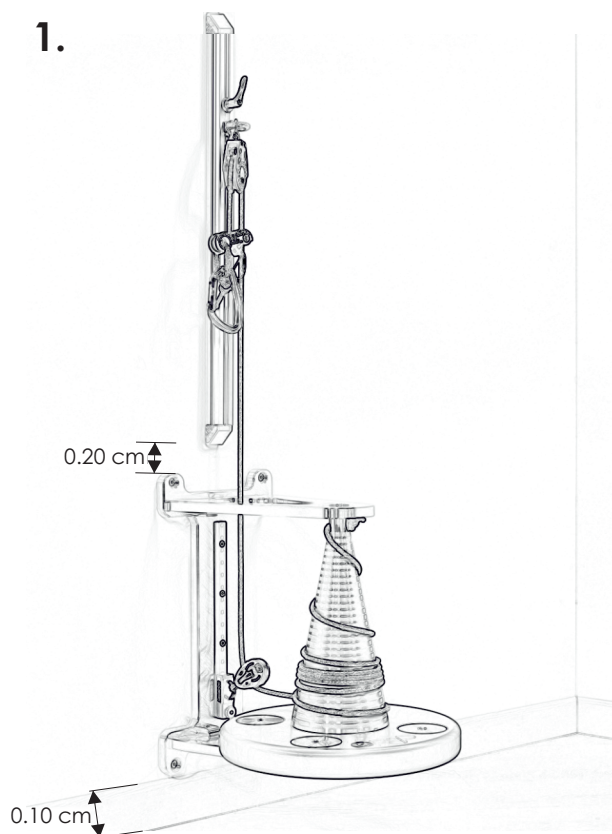


Colocar la máquina lo más pegado posible al suelo, si hubiera rodapié por encima de este.
El carril de 120 cm se coloca centrado con la máquina y a 20 cm de ella.


2.

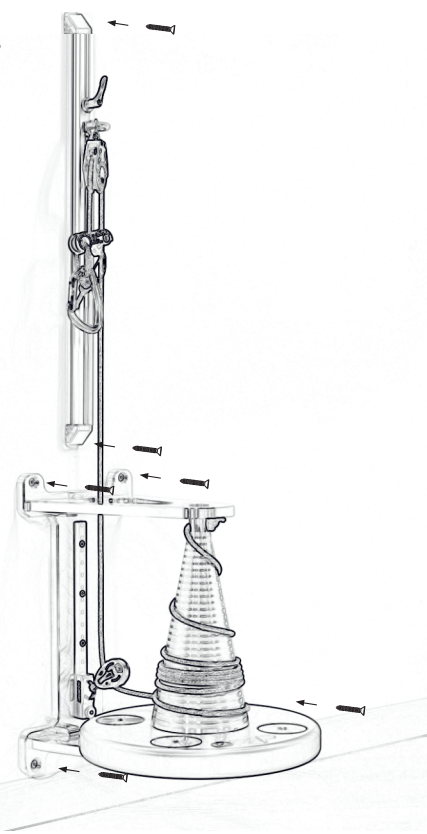


Colocación masas:

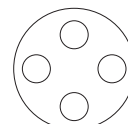

sin masas

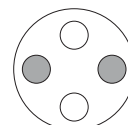

2 masas

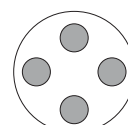

4 masas

Hacer cuatro agujeros en la pared a la altura indicada, introducir primero los tacos y atornillar los cuatro tornillos a la pared, a continuación instalar el carril para la polea de salida de pared a la altura indicada, con los tacos y tornillos indicados.