


RSP CONIC. Componentes

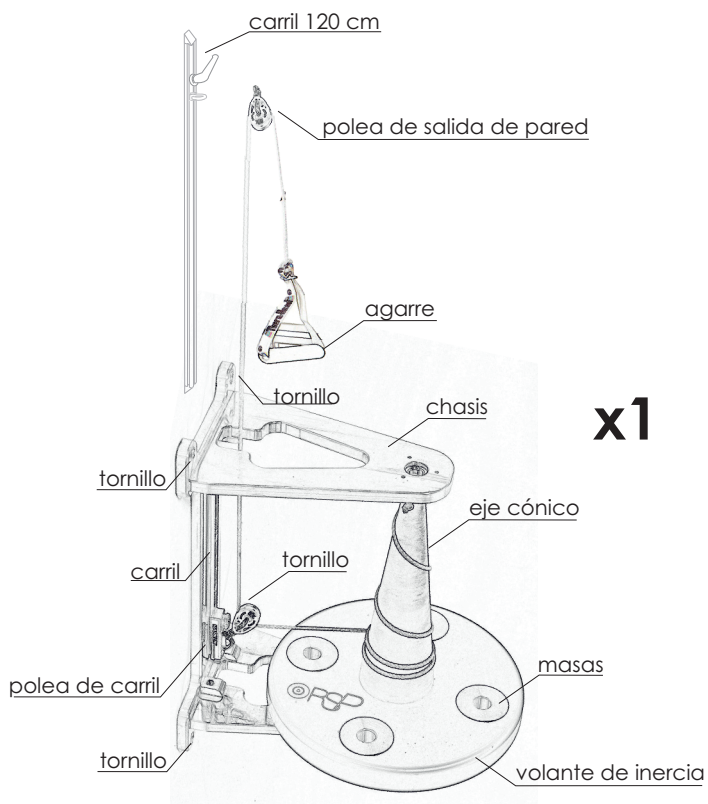

x6



x1 salida suelo.*



x6



x1 salida suelo.*

8 mm Ø

10 mm Ø




x1

* Este cáncamo (de montaje opcional) se utiliza para derivar la polea de salida al suelo.

RSP CONIC . Instalación

1.

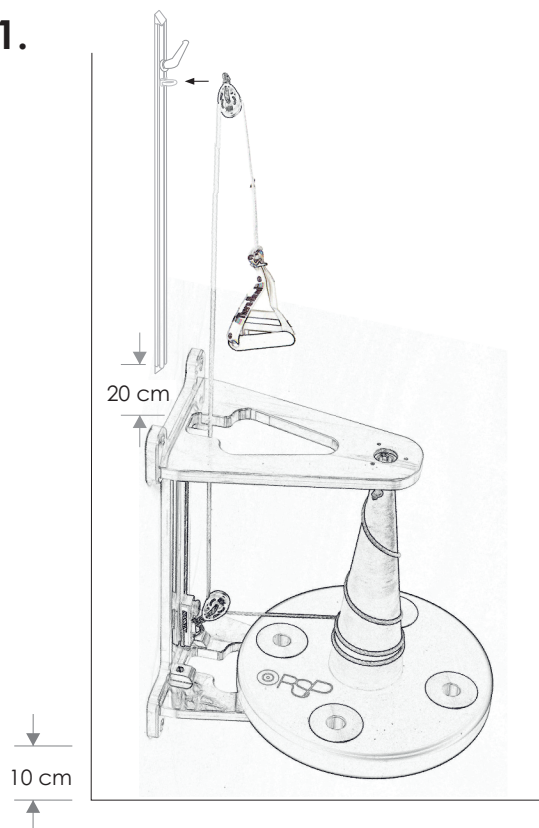


Colocar la máquina lo más pegado posible al suelo, si hubiera rodapié por encima de este.
El carril de 120 cm se coloca centrado con la máquina y a 20 cm de ella.


2.




Colocación masas:

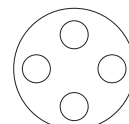

sin masas

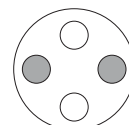

2 masas

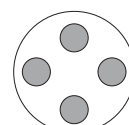

4 masas

Hacer cuatro agujeros en la pared a la altura indicada, introducir primero los tacos y atornillar los cuatro tornillos a la pared, a continuación instalar el carril para la polea de salida de pared a la altura indicada, con los tacos y tornillos indicados.