


RSP CONIC GO. Componentes

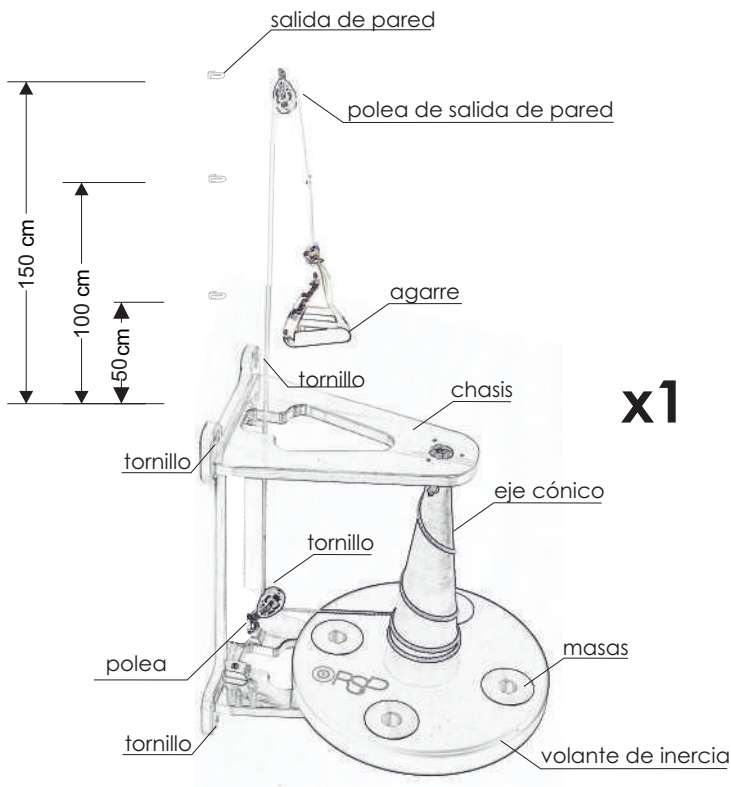

x4



x4

8 mm Ø



x3




x3

salida pared


10 mm Ø

RSP CONIC GO. Instalación


1.

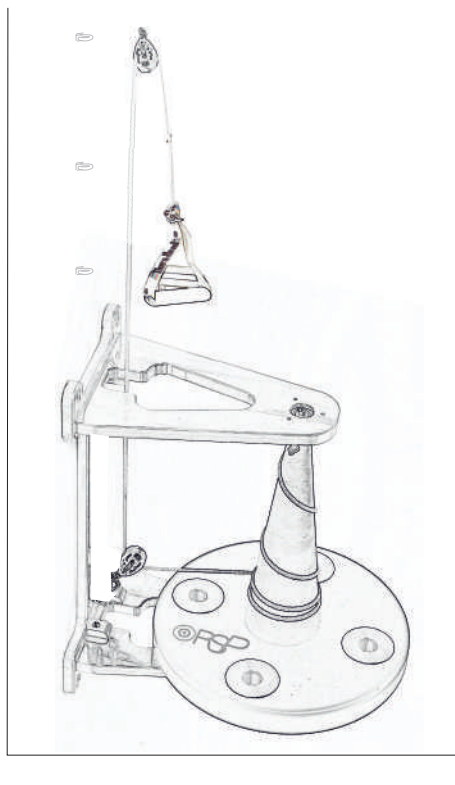


2.

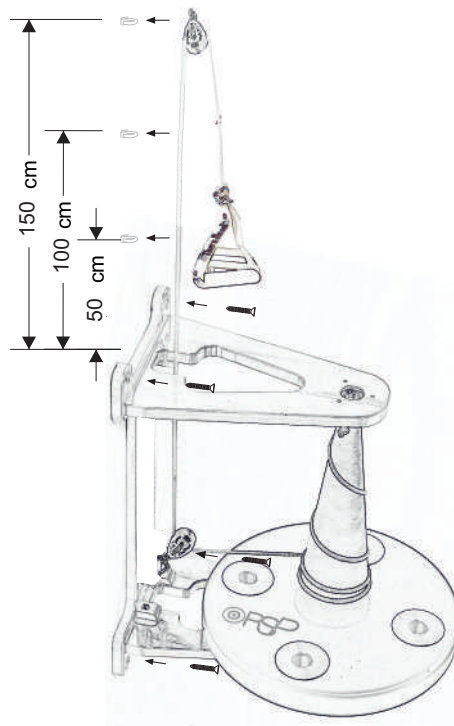


Colocación masas:



sin masas

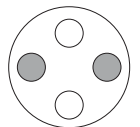

2 masas

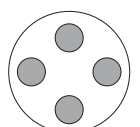

4 masas

Colocar la máquina lo más pegado posible al suelo, si hubiera rodapié por encima de este.
Hacer cuatro agujeros en la pared a la altura indicada, introducir primero los tacos y atornillar los cuatro tornillos a la pared para fijar la máquina.

A continuación instalar los cáncamos de salida de pared centrados con la máquina a 50 cm el primero, a 100 cm y a 150 cm de la máquina el más alto.